

JACKON Skjærebrett og varmekniv

Effektivt og nøyaktig verktøy for kapping av EPS og XPS

Jackon©12-2020

Minimerer forsøpling og gir et bedre sluttresultat



- ✓ Jackon leverer Guillotine elektrisk skjærebrett med målebrett og glødetråd for effektiv og nøyaktig kapping av EPS og XPS på byggeplass
- ✓ Av miljøhensyn anbefaler Jackon bruk av glødetråd eller varmekniv for å minimere forsøpling på byggeplass
- ✓ Skjærebrettet veier kun 19kg og er enkelt å frakte i tilhørende bæreeske
- ✓ Med i pakken følger også varmekniv med tilbehør for kapping av plater, skjæring av utsparinger og tilpasninger på en trygg og effektiv måte



Unngå plast på avveie med glødetråd og varmekniv!



- EPS og XPS skjærebrett med glødetråd
- Varmekniv med 150mm og 200mm blad
- Koffert til varmekniv med div. tilbehør
- Bæreeske
- NOBB-nr komplett sett: 57287035

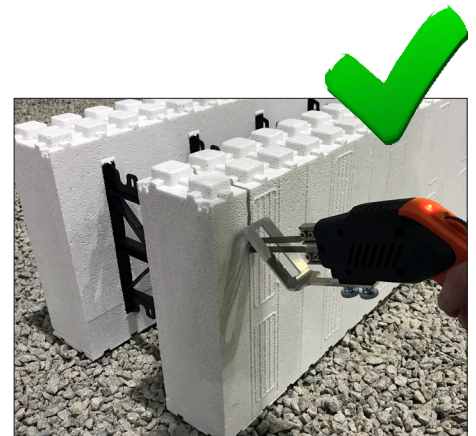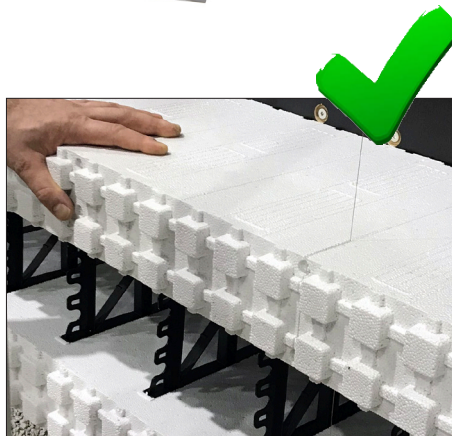

JACKON AS | Postboks 1410 | 1602 Fredrikstad
Telefon: +47 69 36 33 00 | E-post: jackon@jackon.no | jackon.no

KUNDESENTER | Ordretelefon: +47 69 36 33 88 | E-post: ordre@jackon.no


TEKNISK KUNDESERVICE | Telefon: +47 69 36 33 65 | E-post: teknisk@jackon.no

JACKON
ISOLASJON


Bruksanvisning Jackon Skjæreverktøy




01: Trekk ut glødetråden og plasser produktet på skjærebrettet. Bruk maske ved kapping innendørs i rom uten ventilasjon.

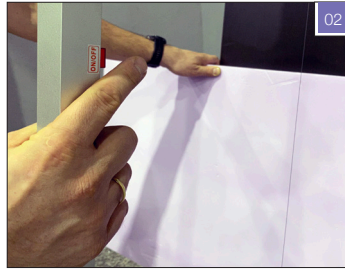


02: Hold ON/OFF-knappen inne for å varme glødetråden. Kapp produktet på ønsket sted ved å føre tråden gjennom.

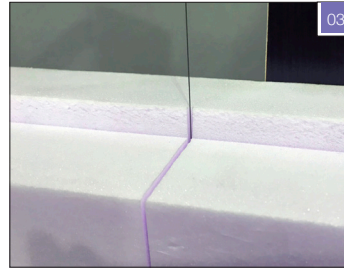


03: Før glødetråden sakte gjennom produktet for et rent og nøyaktig snitt uten forsøpling.

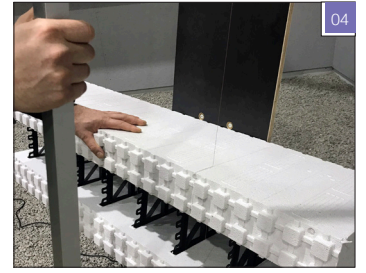

04: Skjæreverktøyet fungerer på alle EPS og XPS-produkter, inkludert Jackon Thermomur®.

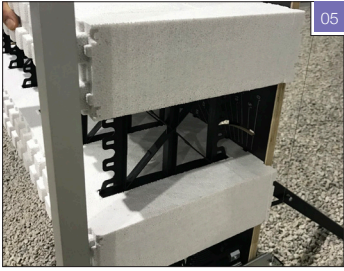


05: Bruk av skjærebrettet gir rene, nøyaktige snitt ved tilpassing av Thermomur®-blokker.

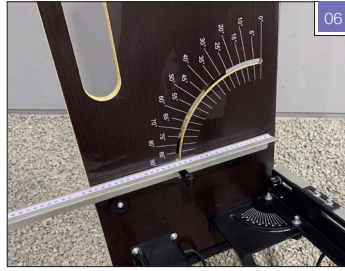

06: Gradskivene på brettet muliggjør vinklede snitt både horisontalt og vertikalt.




07: Plasser vertikal eller horisontal støtte ved ønsket vinkling i grader og fest godt med skruen.

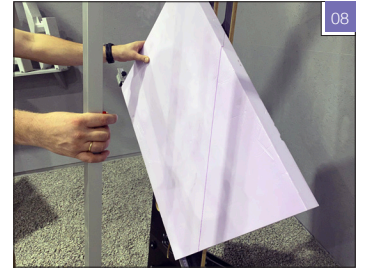

08: Støtt produktet med venstre hånd og før glødetråden gjennom produktet med høyre hånd.



09: Varmekniven betjenes med tommel på styrkereglator (MIN/MAX) og pekefinger på ON/OFF-knappen.

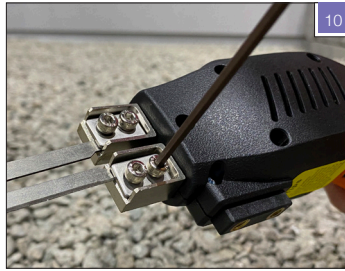


10: Ulike verktøy monteres til kniven med festeskruene og medfølgende verktøy.



11: Det medfølger knivblader i 2 ulike lengder: 150 mm og 200 mm.



12: Før knivbladet sakte gjennom produktet slik at bladet smelter ut ønskede tilpassinger.

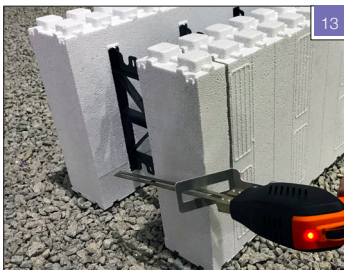

13: Knivblad med anlegg (festes i underkant av kniven) er anvendelig for å gjøre nøyaktige tilpassinger med riktig dybde.



14: Vuggen monteres til basen med festeskruene og medfølgende verktøy.




15: Bruk en tang for å bøye slissekutteren til ønsket form.



16: Slissekutteren monteres deretter i ønsket lengde til vuggen med to festeskruer.



17: Før slissekutteren sakte inn i produktet. Vuggen sørger for at dybden blir riktig og at snittet blir vinkelrett.

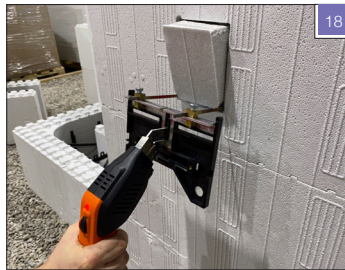

18: Verktøyet smelter ut nøyaktige utsparinger i Jackon Thermomur® eller andre EPS-/XPS-produkter.



19: Denne type utsparinger er bl.a. velegnet for å montere skjult elektrisk anlegg med brannboks i Thermomur®.



20: Etter bruk: Still verktøyet til middels varme og rengjør med rensesvamp for å opprettholde nøyaktigheten.