

# SIROC®

## Monteringsanvisning F-element





# Siroc® F-element

Med Siroc® F-element fås en kraftig yttre sockel vilket gör den lämplig till skalmursbyggnation, t ex tegelväggar.

Elementet monteras direkt på komprimerad och avjämnad undergrund. Efter betong härdat bryts yttre cellplast bort varvid fristående balk erhålls. Levereras med släppskiva.

Siroc® kantelement bidrar till ett behagligare inomhusklimat med ett mindre energibehov. Siroc® F-element är producerad i Jackopor® EPS.

Siroc® är originalet som under sina 40 år på marknaden har legat i framkant både vad det gäller innovation och kvalitet. Siroc® från BEWI ger en välisolerad och hållfast grund, ett system som legat till grund för ett stort antal trygga och välisolerade hem i Sverige och Skandinavien.

## Planering och förberedelse


Det är viktigt att läsa hela monteringsanvisningen och punkterna nedan innan monteringen startar.

- Kontrollera med kommunen om vilka förutsättningar som gäller. (Byggregler, ev. radon m.m)
- Kontrollera markförutsättningarna.
- Glöm inte el, vvs och avlopp i grunden.
- Ta in konstruktionsritningar för att säkerställa rätt dimensionering av grund.



# Monteringsanvisning Siroc®


## F-element

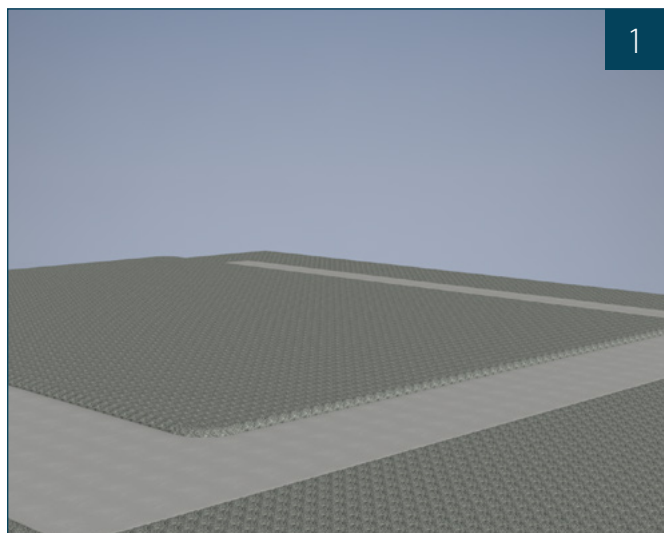

## Markuppbyggnad

Kontrollera markförhållandena genom en geotekniskt markundersökning. Anpassa uppbyggnaden under din grund efter de förutsättningarna som är. Säkerställ alltid dimensionering av mark/grund med hjälp av en konstruktör. Markytan schaktas av till fast mark och anvisat grundläggningsdjup. Gärna att schakten är ca 50-100 cm större än angivet grundmått.


Lägg ut markduk över hela schaktytan (klass N2). Det dränerande skiktet av grus eller makadam läggs ut på schaktbotten. Det rekommenderas minst 150 mm tvättad makadam t ex stenstorlek 16/32mm som komprimeras väl med markvibrator. För att få en plan yta för grunden rekommenderas 50mm av finmakadam 5/8mm alternativt läggs flis 2-5mm ut. Raka ut till en plan yta i rätt höjd med hjälp av rotationslaser.

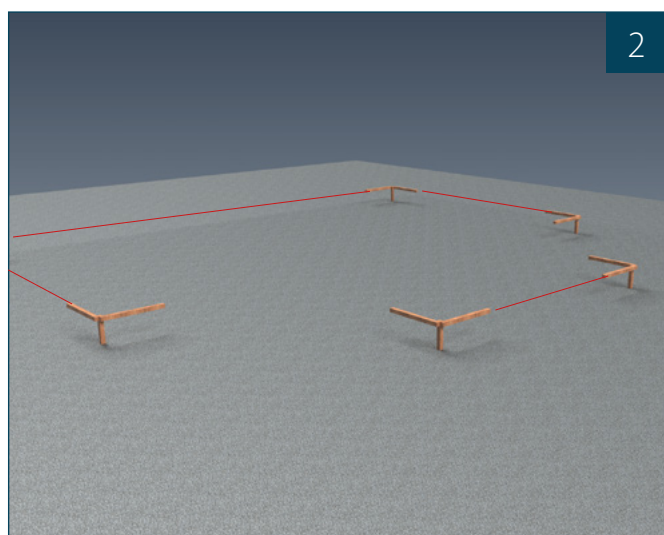

## Utsättning

Börja med att slå ner träreglar i marken och fixera fasta träprofiler utanför varje hörn. Spänn sedan ett murarsnöre mellan profilerna efter den längsta sidan. Utgå sedan från det snöret. Kryssmät och spänn upp snören mellan resterande profiler. Slutligen kontrollera att alla mått stämmer och att grunden är i vinkel.


Börja sedan att montera ytterhörnen.

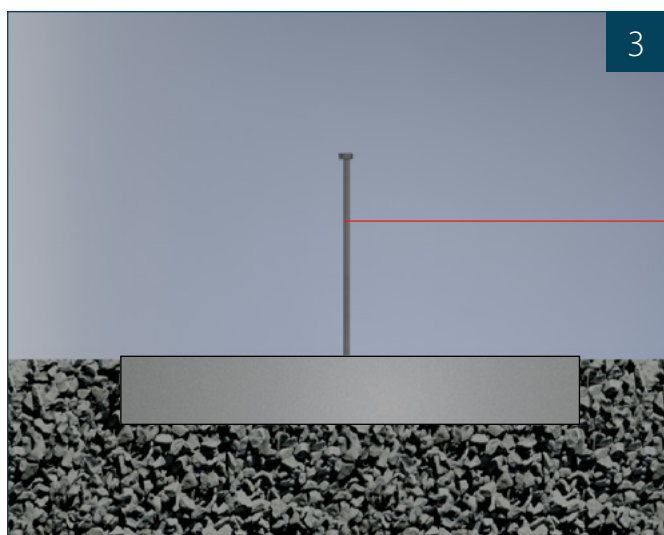

## Tips!

Det går även att använda släta trädgårdspattor istället för profilerna vid hörnen. Sätt trädgårdspattorna i rätt höjd med hjälp av en rotationslaser och avjämna finmakadamen/flisen i en plan nivå i höjd med plattorna. Borra hål i plattan och fäst en skruv/spik, sätt gärna spiken så att snöret kan gå fritt någon centimeter utanför grunden.



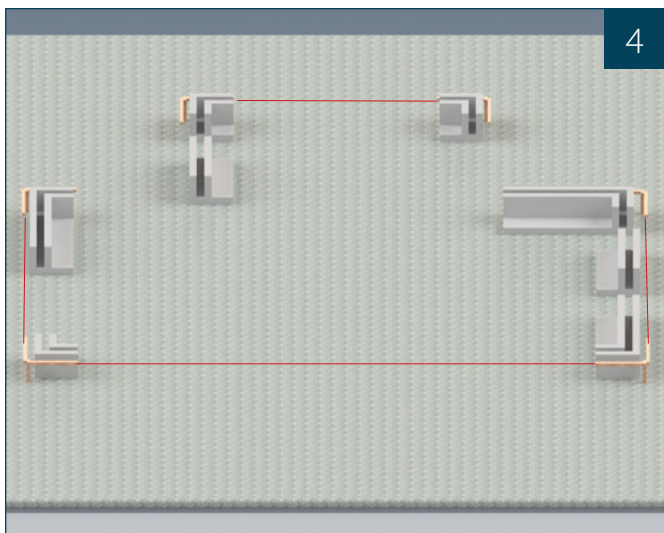


## Montering grund

Börja med att ställa ut ytterhörnen.

Placera sedan ut de raka elementen och kapa vid ytterhörnen vid behov.

Vid innerhörnen tillpassas de raka elementen och vävs samman, alternativt giras ihop. Limma vid behov (Pur lim).


Cellplastbiten som saknas vid innerhörnen kompletteras med likvärdig kvalitet som kantelementen har i bottendelen (standard= JP200).

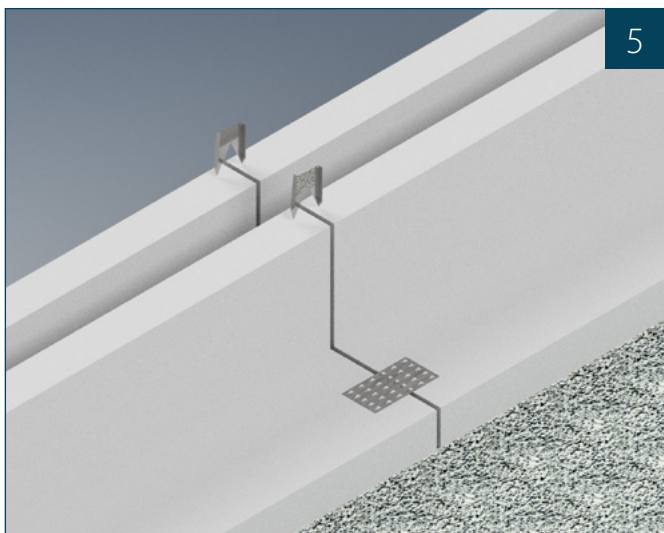

## Fixering av F-element


F-elementen fixeras med skarvplåt i ryggen samt en spikplåt i botten.

Innerhorn samt avvikande vinklar eller liknande fixeras alltid med skarvplåt/spikplåt.

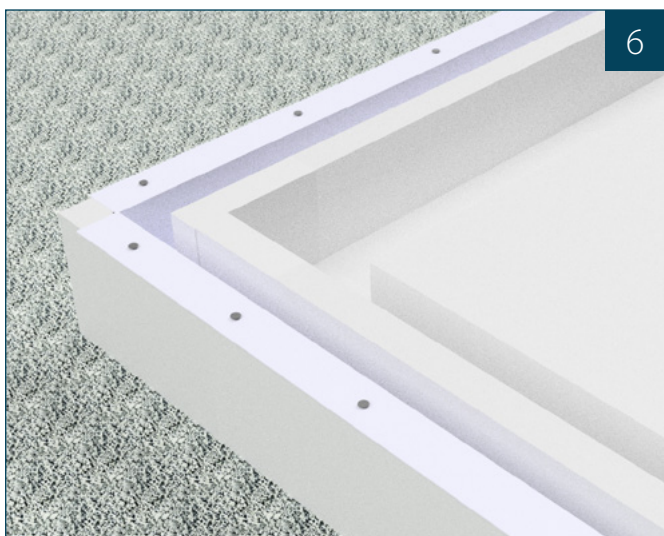

## Montering av släppskiva


Montera därefter släppskivan. Skivan trycks ner i det frässta spåret i botten och fästs i ovankant med de medföljande plastspiken enligt fig. 06.

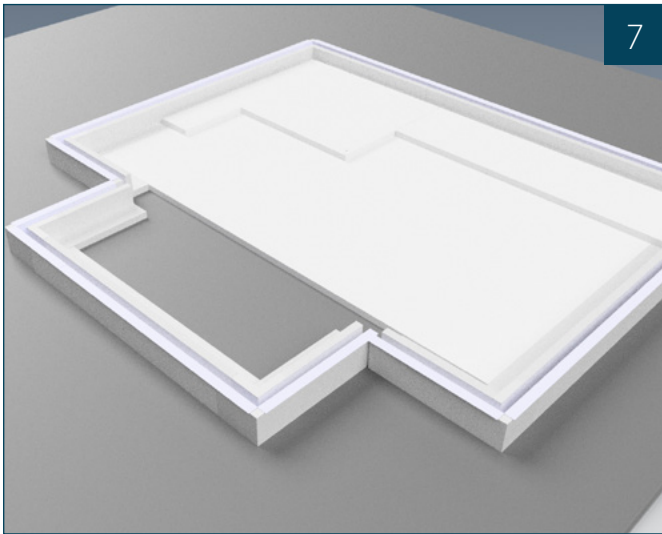

## Lägg ut isoleringen

Isoleringen läggs ut på en plan botten. Skivorna läggs med förskjutna skarvar mellan skikten.

De olika lagren sammanbinds och fästs till F elementet med plastspik (skruv vid pålad grund), åtgång 2-3 st/m<sup>2</sup> och skikt. Det rekommenderas att cellplastskivorna överlappar bottendelen på F-elementet med ca 100 mm.

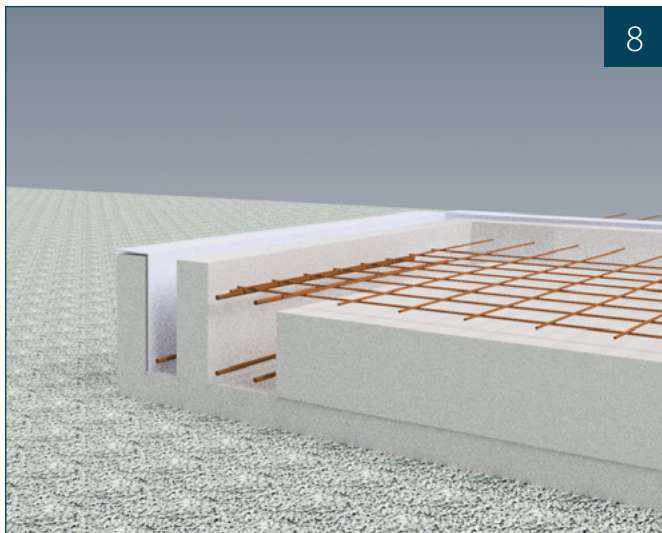


## Armering och golvvärme

Det är viktigt att armeringen är dimensionerad för den belastning grunden skall ta upp.

Eventuell golvvärme monteras efter producentens anvisning. Vanligast på plastskenor direkt ovanför översta lagret med cellplast. Tips! Sätt ut väggarna med sprayfärg på cellplasten innan läggning av golvvärme!

Armeringsnäten läggs på distanser till önskad höjd enligt konstruktionsritning och najas sedan ihop. Dimensionering av armeringen i platta och balk respektive val av betong och cellplast utförs lämpligen av konstruktör. För exempelarmering i balk se [bewi.com](http://bewi.com)

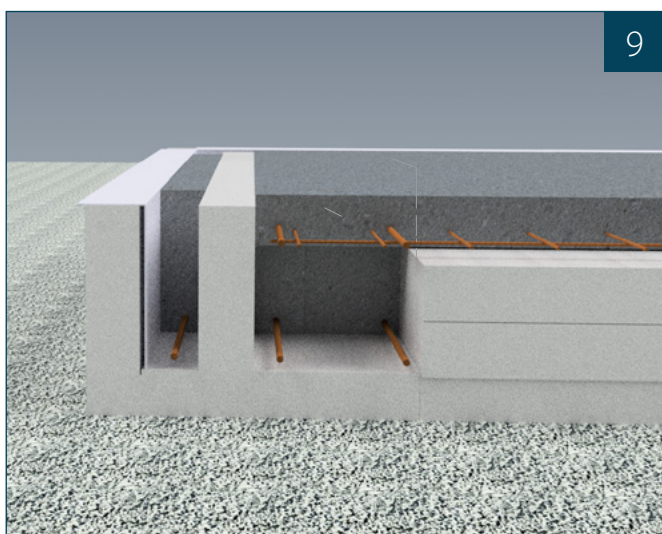


## Gjutning av grund

Vi rekommenderar att F-elementen motfylls runt om innan gjutning. Fyll upp med stabil motfyllnad upp till minst halva elementets höjd. Vid behov använd egen stödform som alternativ till motfyllnad. Stödform bör alltid monteras vid högre höjder än 400mm.


Börja med att fylla kantbalkarna runt om, fyll sedan betongen upp till överkant element och till rätt nivå med hjälp av laser. Tips! Fyll lite betong på cellplasten närmast kantbalkarna vid gjutning för att förhindra att den invändiga cellplasten flyter upp.

Betongen vibreras med vibrostav i plattan. Elementen rengörs från betongspill direkt efter gjutningen. OBS! Undvik att pumpa betongen direkt mot kantelementets stående delar.

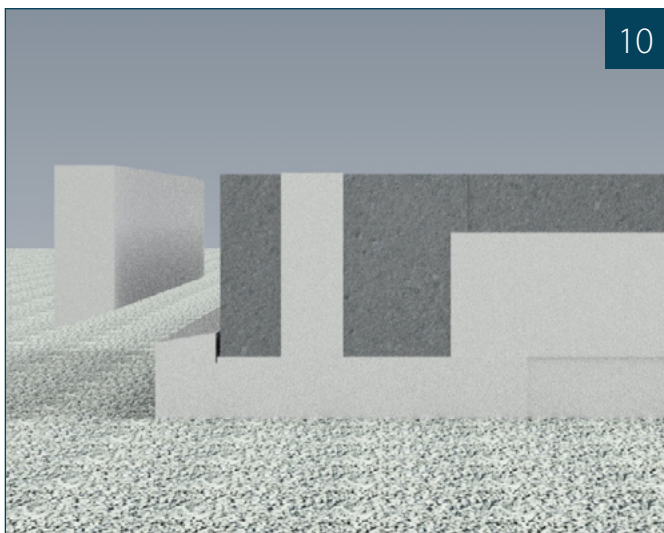

## Bearbetning/efterbehandling

När betongen har härdat skärs den yttre ryggen av. Betongen bakom släppskivan blir därmed synlig. Det som kapats bort kan sedan användas som randisolering, alternativt används [Jackofoam®](#), se fig. 11.

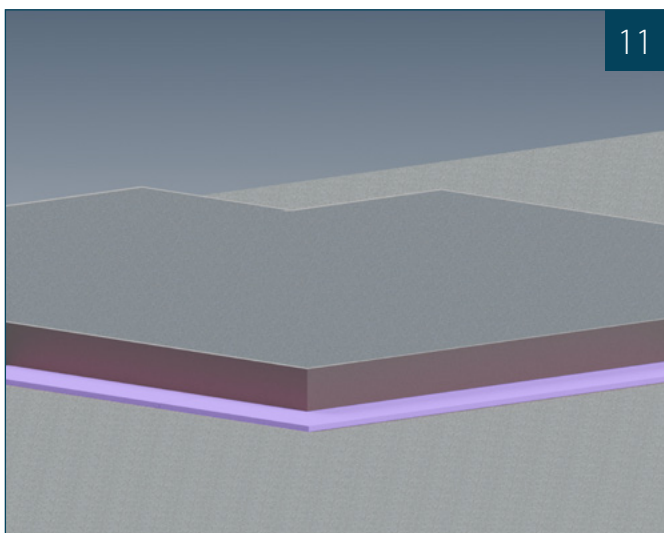

## Bearbetning/efterbehandling

Fyllnadshöjden bör anpassas efter beklädnaden på huset, vid fuktkänslig beklädnad bör avståndet mellan fasad och marknivå minst vara 200 mm enligt BBR.6:5324

Kontrollera om du har tjälfarlig mark. Om så är fallet används Jackofoam randisolering för tjälskydd av byggnaden, se bewi.com.

Kapning: Siroc® balkelement kapas med glödkniv/glödtråd alternativt fogsvars.



# Hållbarhet och miljö

## Återvinning av EPS

För att minska svinn och öka återvinningsmängden av EPS i branschen rekommenderar BEWI att man följer dessa tre tips:

### 1. Skydda material mot vind

EPS produkter är lätta i förhållande till dess volym, detta gör produkterna enkla att jobba med men också lätta för vinden. Det är därför viktigt att säkra EPS på byggarbetsplatsen så att materialet inte blir skadat eller sprids med vinden.

### 2. Användning av värmekniv/glödtråd

För att undgå nedskräpning av EPS fragment rekommenderar vi att värmekniv/glödtråd används vid kapning av EPS och inte vanlig sticksåg/fogsvans. Värmekniven ger ett mer exakt snitt samtidigt som man inte river upp material.

### 3. Sortera spill av EPS i egna säckar

På grund av sin stora volym och låga vikt är det en stor fördel att sortera ut EPS och därmed reducera antal tömningar av restavfall på byggarbetsplatsen. Insamlat EPS kan material- och energiåtervinnas. Gör sorteringen så enkel som möjligt på byggarbetsplatsen: Sätt upp säckar från start där kapning av materialet sker. Markera tydligt på säckarna att de innehåller EPS. Kontrollera med din lokala återvinningsstation hur de samlar in EPS.



## **BEWI Insulation Sverige**

Box 507, 541 28 Skövde  
Diabasvägen 11, 541 52 Skövde

### **Kundcenter**

**T:** 0500- 38 28 20

**E:** order-SE.insulation@bewi.com

### **Teknisk Kundservice**

**T:** 031-795 90 38

**E:** support-SE.insulation@bewi.com

**W:** bewi.com



Med förbehåll för tryckfel eller förändringar som sker efter publicering. Produkterna kan variera i färg och specifikationer. Uppdaterad information finns på vår hemsida [bewi.com](http://bewi.com) BEWI© 10-2023.

# BEWI